

Cartouche warm/koud vervangen

A. Sluit de watertoevoer af alvorens deze stappen de ondernemen.

B. Zet de Hotto-boiler uit of in de standby-stand.

Stap 1: Demonteer de warm/koudwaterhendel met een inbussleutel*. Verwijderd indien aanwezig eerst het kleine kapje (kan zonder gereedschap). De schroef hoeft niet helemaal verwijderd te worden.

Stap 2: De hendel is nu van het binnenwerk af te halen. Dit kan een beetje stroef gaan bij een kraan die al een tijdje in gebruik is.

Stap 3: Draai de rozet los met de hand.

Stap 4/5: Draai de borgingsmoer los met een moersleutel of steeksleutel (27 mm).


Stap 6: Verwijder de oude cartouche.

Stap 7: Reinig de binnenzijde van de kraan.

Stap 8: Plaats de nieuwe cartridge, let op de positie van de twee nokjes.

Stap 9: Volg stappen 5 tot 1 in omgekeerde volgorde om alle onderdelen weer te monteren.

HOTTO®

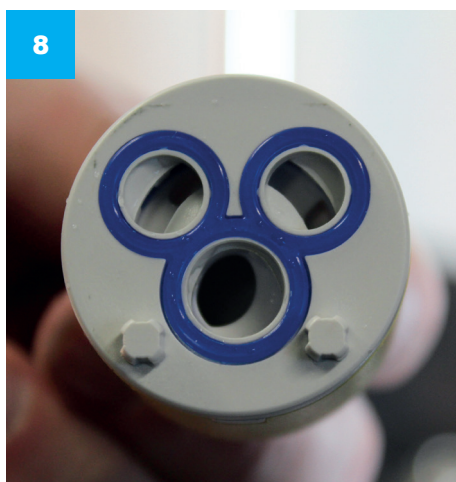

* 2,5 mm, meegeleverd bij de kraan